RL40E*
RL40S*
RL40H*
RL40W*
RL40Z*
RL40L*

Kylskåp
Bruksanvisning

SV

Föreställ dig möjligheterna

Tack för att du köpt en produkt från SAMSUNG!
Registrera din produkt på:
www.samsung.com/global/register

Fristående skåp

SAMSUNG

funktioner hos ditt nya kylskåp

FUNKTIONER HOS DITT NYA KYLSKÅP

Ditt Samsung-kylskåp har många utrymmessparande, innovativa och energisparande funktioner.

- **Indirekt kylning och frostfritt**
  Kylskåpet är indirekt kylande och frostfritt med automatisk avfrostningsfunktion och jämn fördelning av temperaturen.
- **Dual-loop** (RL40E*,RL40H*,RL40Z*)
  Temperaturerna i kylskåpet och frysen kan visas och kontrolleras separat.
- **Vänster/höger dörröppning**
  Dörrarnas öppningsriktning kan ställas om enligt dina önskemål.

SAMSUNG

Skriv ner modell och serienummer för framtida referens. Modellnumret hittar du på kylskåpets vänstra sidovägg.

Modell: _____
Serienummer: _____

SÄKERHETSANVISNINGAR

VARNING
- Läs noga igenom denna bruksanvisning före användning och spara den sedan för framtida behov.

VARNING
- Eftersom följande användarinstruktioner behandlar flera modeller kan egenskaperna hos ditt kylskåp skilja sig något från denna handbok.

FÖRSIKTIGHETS-/VARNINGSSYMBOLER

VARNING	Anger att det finns risk för allvarliga skador eller dödsfall.
OBS	Det finns risk för personskada eller materialskada

ANDRA SYMBOLER

	Innebär något du INTE får utföra
	Innebär något du INTE får plocka isär
	Innebär något du INTE får röra
	Innebär något du måste följa
	Anger att du måste koppla ur elsladden ur uttaget
	Betyder att en jordning behövs för att förhindra elstötar
	Vi rekommenderar att detta arbete utförs av en fackman

Dessa varningssymboler finns här för att förhindra att du eller andra personer skadas. Följ dem noga.
Spara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens.

- Det här kylskåpet med frys ska installeras och placeras i enlighet med installeringsinstruktionerna innan det tas i bruk.
- Använd endast detta kylskåp för det ändamål det är tänkt för och som anges i bruksanvisningen.
- Om problem uppstår, kontakta då auktoriserad servicepersonal. R600a eller R134a kan användas som köldmedel. Kontrollera kompressoretiketten på baksidan av apparaten och inuti kylen för att se vilket köldmedel som används i kylskåpet.

- R600a är en miljövänlig naturlig gas som dock är brandfarlig. Vid transport och installering av apparaten se till att inga delar av kylkretsen kommer till skada.
- Om kylgas börja läcka ut ur rören kan denna antändas eller orsaka ögonskada. Om du upptäcker en läcka se till att inga lågor eller någon glöd kommer i närheten av apparaten och vädra det rum apparaten står i under flera minuter.

säkerhetsanvisningar

VARNING
- För att minska risken för att en blandning av brandfarlig gas bildas bör storleken på det rum apparaten står i anpassas till den mängd gas som används.
- Starta aldrig en apparat som visar tecken på fel. Om du har några frågor, kontakta din återförsäljare.
  Rummet bör ha 1m2 för varje 8g R600a kylgas som används i apparaten.
- Hur mycket kylgas som finns i din apparat står angivet på identifieringsplattan inuti denna.
- Kassera emballaget till denna produkt på ett miljövänligt sätt.
- Dra ut kontakten ur uttaget innan du byter kylskåpets invändiga lampa.
  Det finns annars risk för elstötar.

Allvarliga varningsskyltar

VARNING
- Installera inte kylskåpet/frysen på ett fuktigt ställe där det kan stänkas ned med vatten.
- - Otillräcklig isolering av de elektriska delarna kan leda till elektriska stötar eller brand.
- Undvik att placera kylskåpet nära värmekällor andra elapparater eller direkt solljus.
- Ditt kylskåp ska placeras på ett plant och jämnt underlag. - Om kylskåpet inte står plant kan det hända att kylsystemet inte fungerar som det ska.
- Anslut inte andra apparater till samma uttag. Om det är möjligt är det bra att se till att kylskåpet ansluts till ett eget uttag med rätt spänningstal för att undvika överbelastning av kretsen.
  - Det ger bäst effekt och minskar brandrisken beroende på överhettade ledningar.
- Koppla aldrig ur kylskåpet/frysen genom att dra i elsladden.. Ta alltid ett fast tag i själva kontakten och dra rakt utåt.
  - Se till att aldrig skada elsladden eftersom detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
- Se till att kontakten inte kläms eller skadas av kylskåpets baksida.
- Se till att aldrig skada, vika, dra ut eller vrida elsladden eller placera tunga förmål på den.
  - Det kan leda till brandrisk.
- Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.
- Använd ingen sladd som visar tecken på sprickor eller skador på längden eller i någon av ändarna.
  Om elsladden skadas ska den bytas av tillverkaren eller en auktoriserad reparatör för att undvika risker.
- Var försiktig så att kylskåpet inte rullas över sladden när det flyttas.
- Se till att inte ha våta händer när du ansluter stickkontakten till uttaget.
- Koppla ur elsladden innan du börjar rengöra kylskåpet/frysen.
- Använd ingen blöt eller fuktig trasa vid rengöring av kontakten.
- Ta bort alla främmande materia från kontaktens piggar.
  - Annars finns det risk för brand.
- Vänta minst tio minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.
- Anslut inte kontakten till ett vägguttag som är löst.
  - Det finns risk för stötar eller brand.
- Apparaten ska installeras så att stickkontakten är lättillgänglig efter installationen.

- Kylskåpet måste jordas.
  - Om kortslutning skulle uppstå minskar jordningen risken för elstötar genom att spänningen leds bort. För att minska risken för elektriska stötar skall denna apparat anslutas till jord.

- Ledningen får inte anslutas till vattenrör, gasledning, telefonledning eller åskledning etc.
  - Felaktigt bruk av jordningskontakten kan leda till elektriska stötar.
- Se till att inte montera ned, reparera eller på annat sätt utföra ändringar i apparaten.
  - Detta kan orsaka brand eller att apparaten inte fungerar som den ska och/eller personskador.
- Om det luktar fränt eller rök, dra genast ut kontakten och kontakta din återförsäljare.
- Se till att ventilationsöppningar i apparaten eller i dess hölje inte blockeras.
- Använd inga verktyg eller andra medel, utöver de som rekommenderas av tillverkaren för att försöka accelerera avfrostningsprocessen.
- Skada inte kylkretsen.
- Använd inga elektriska apparater inuti apparaten om de inte rekommenderas av tillverkaren.
- Koppla ur elsladden ur vägguttaget innan du byter innerbelysningen.
- Kontakta ditt servicecenter om det är svårt att byta lampan.
- Apparaten är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensitiv eller mental förmåga, inte heller av personer som saknar erfarenhet och kunskap om apparaten, om de inte har fått utbildning om apparaten eller övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet.
- Låt inte barn röra eller leka med kontrollpanelen på framsidan av apparaten.
- Om elsladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av tillverkarens representant eller någon annan kvalificerad person.
- Låt inte barnen hänga på dörrarna. Det finns då risk för allvarliga skador.
- Rör inte de kalla områdena i frysdelen, speciellt inte om du har våta eller fuktiga händer.
  - Huden kan då fastna på dessa extremt kalla ytor.
- Om apparaten inte ska användas under en längre tid, koppla ur stickkontakten ur väggen.
  - Om fel uppstår på isoleringen kan detta orsaka brand.
- Förvara inte saker ovanpå kylskåpet.
  - När du öppnar eller stänger dörren kan föremål falla ner och orska skador på person eller sak.

OBS-skyltar

OBS

- Denna produkt är endast avsedd för matförvaring i hemmet.
- Följ tillverkarens rekommenderade lagringstider.
  Se relevanta anvisningar
- Förvara flaskor tätt tillsammans så att de inte faller ut.
- Lägg inga drycker med kolsyra i frysden
- Överfyll inte kylen med mat.
  - När du öppnar en dörr kan något falla ur och orsaka skador.
- Ställ inte in flaskor med flytande livsmedel i frysen -
  - de kan gå sönder om deras innehåll fryser.
- Spaya inga brandfarliga gaser nära kylskåpet.
  - Det finns risk för explosion eller brand.
- Spraya inte vatten direkt på ut- eller insidan av kylskåpet/frysen.
  - Det finns risk för stötar eller brand.
- Förvara inte brännbara eller explosiva ämnen i kylskåpet.
  - Starka syror eller alkaliska kemikalier, såsom butan, eter, benzen, vitriol, bensin, alkohol eller liknandekan orsaka explosioner.
- Frys inte om mat som har tinats.
- Förvara inte mediciner, vetenskapligt material eller andra temperaturkänsliga produkter i kylskåpet.
  - Produkter som kräver en strikt temperaturkontroll ska inte förvaras i kylskåp.
- Placera inga vattenbehållare ovanpå apparaten.
  - Om vattnet spills ut på någon elektrisk komponent kan detta leda till brand eller elstötar.

säkerhetsanvisningar

Rengöring

- Sätt inte händerna i bottenområdet på apparaten.
  - Du kan skada dig på de vassa kanterna.
- Sätt aldrig in fingrarna eller några föremål i ishålet.
  - Det kan leda till skador på person eller sak.
- Vänta minst fem minuter innan du ansluter apparaten till vägguttaget igen om du har kopplat ur den.

Varning vid kassering

- Ta av dörrarna på din gamla frys/ditt kylskåp innan du slänger den/det.
- Lämna kvar hyllorna inuti så att det inte är lätt för barn att klättra in.
  R600a eller R134a används som köldmedel. Kontrollera kompressorskylten inuti kylskåpet för att se vilket köldmedel som används till ditt kylskåp. Om denna produkt innehåller brännbar gas (köldmedel R600a) kontakta din lokala myndighet för att se var du kan kassera kylskåpet.
- Cyklopentan används som isolerande blåsgas. Den kylgas och isoleringsgas som används i apparaten kräver speciell avfallshantering. När du vill slänga ditt kylskåp, kontakta en återförsäljare eller kvalificerad reparatör för mer information. Se till att inga av rören på baksidan av apparaten har skadats innan du kasserar kylskåpet. Rören måste brytas utomhus.

⚠ OBS

Försök ta reda på hur länge ett eventuellt strömavbrott kan komma att vara genom att kontakta elbolaget.
1~2 timmars strömavbrott påverkar inte maten som förvaras i kylskåpet.
Försök undvika att öppna och stänga dörren alltför ofta.
Ta bort all frusen mat om strömavbrottet varar i mer än ett dygn.
För dörrar med lock eller nycklar måste nycklaran förvaras utom räckhåll för barn och inte i närheten av kylskåpet så att inga barn kan bli instängda inuti.

Ytterligare tips för rätt hantering

- När du har installerat kylskåpet/frysen vänta 2 till 3 timmar.
- För att bäst utnyttja din produkts kapacitet:
  - Blockera inte luftventilerna med mat. Luftcirkulering med kall luft gör att kylskåpets och frysens temperatur är jämn i hela skåpet.
  - Använd behållare med lock till all mat som förvaras i kylskåpet. På så sätt förångas inte så mycket fukt och maten behåller sin smak och sina näringsämnen längre.
  - Förvara inte nygjord mat som ska frysas alltför nära redan fryst mat.
- Du behöver inte koppla ur frysen från elnätet om du ska vara borta i mindre än tre veckor. Ta bort all mat om du är borta i mer än tre veckor. Koppla ur kylskpet, skölj och torka det.
- Om det finns en nyckel till kylskåpet ska den förvaras utom räckhåll för barn och inte nära kylskåpet.
- Apparaten kanske inte håller tillräcklig kyla (det kan leda till upptining eller till delvis upptining av frysta matvaror) om den är placerad i ett kallt utrymme under en längre tidsperiod.
- Tropiska frukter som exempelvis banan och ananas passar inte i kylen.
- Placera isbrickan på den plats som tillverkaren anger för optimal isfrysning.
- Ditt kylskåp är frostfritt vilket innebär att du inte behöver frosta av frysen manuellt.
- Temperaturökningar under avfrostningen uppfyller ISO-kraven. Om du vill förhindra att temperaturen stiger i den frusna maten bör du linda in den frusna maten i flera papperslager, t.ex. tidningspapper.
- All temperaturökning av frusen mat under avfrostning kan leda till förkortad förvaringstid.

innehåll

INSTALLERA KYLSKÅPET 09

09 Installation av kylskåpet
09 Rengöring

ANVÄNDNING AV KYLSKÅPET 10

10 Förbered installationen
10 Använd kontrollfunktionerna
13 Förvaring av mat
14 Tillverka is
15 Användning av vattenbehållaren
16 Installering av en normal flaska
17 Rengöring av vattenbehållaren
18 Byte av lampor
18 Avlägsnande av grönsaksbrickans lock
18 Byte av dörröppningsriktning
23 Översikt över kyl/frys

FELSÖKNING 25

installera kylskåpet

INSTALLERA KYLEN/FRYSEN

1. Lämna tillräcklig plats för att installera kylskåpet på ett plant underlag.

- Om kylskåpet inte står plant kan det hända att kylsystemet inte fungerar som det ska.
- Vänta minst en timme innan du sätter i kontakten till kylskåpet.

2. Rengör kylen/frysen

- Torka och rengör kylskåpets insida och utsida med en fuktig trasa.

3. Om det är möjligt är det bra att se till att kylskåpet ansluts till ett eget uttag med rätt spänningstal för att undvika överbelastning.

- Apparaten måste vara jordad på ett korrekt sätt.

4. Lägg in maten i kylskåpet/frysen.

- Vi rekommenderar att du låter kylen bli kall i 2-3 timmar innan du börjar lägga in maten.

Rengöring

Om apparatens framsida står aningen högre än baksidan kan dörren stängas lättare.

1. Kylskåpet lutar neråt vänster.

Vrid det vänstra justeringsbenet i pilens riktning med en skruvmejsel tills kylskåpet står plant
.

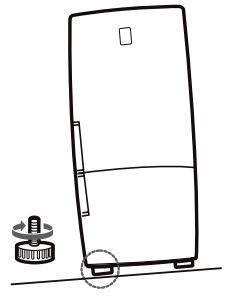

2. Kylskåpet lutar neråt höger.

Vrid det högra justeringsbenet i pilens riktning med en skruvmejsel tills kylskåpet står plant.

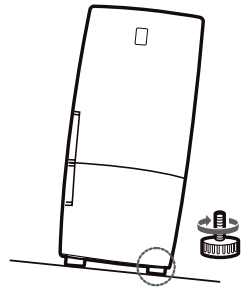

3. Lämna tillräckligt med utrymme för att öppna lådor

Lådorna kan lätt öppnas i detta skick.

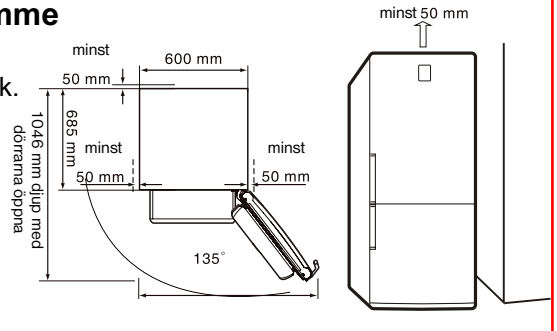

användning av kylskåpet

FÖRBEREDELSE AV KYLEN/FRYSEN

Slutför följande steg så är ditt kylskåp klart för användning.

- Sätt in alla hyllor och lådor som tagits bort vid transporten på rätt platser.
- Rengör kylen/frysen och ta bort allt damm som har bildats under packning och transport.
- Innerbelysningen ska tändas när kylskåpsdörren öppnas.
- Ställ in temperaturreglaget till den kallaste temperaturen och låt kylskåpet vara på i en timme. Frysen bör vara en aning kall och motorn ska gå jämnt med ett svagt brummande.
- Kylen/frysen drivs av en kompressor som slår på "Operation“ för att behålla den inre temperaturen. Under de första fem minutrarna efter installationen kan det höras en del buller. Detta är helt normalt och utgör inte något fel.
  Lägg in matvarorna i kylskåpet när det nått tillräckligt låg temperatur. Det tar några timmar från det att kylskåpet startats för att uppnå den rätta temperaturen.
- Kontrollera strömtillförseln om apparaten inte fungerar som den ska. Kontakta din återförsäljare om problemet kvarstår.

ANVÄNDNING AV KONTROLLFUNKTIONERNA

A.RL40E*, RL40H*, RL40Z*

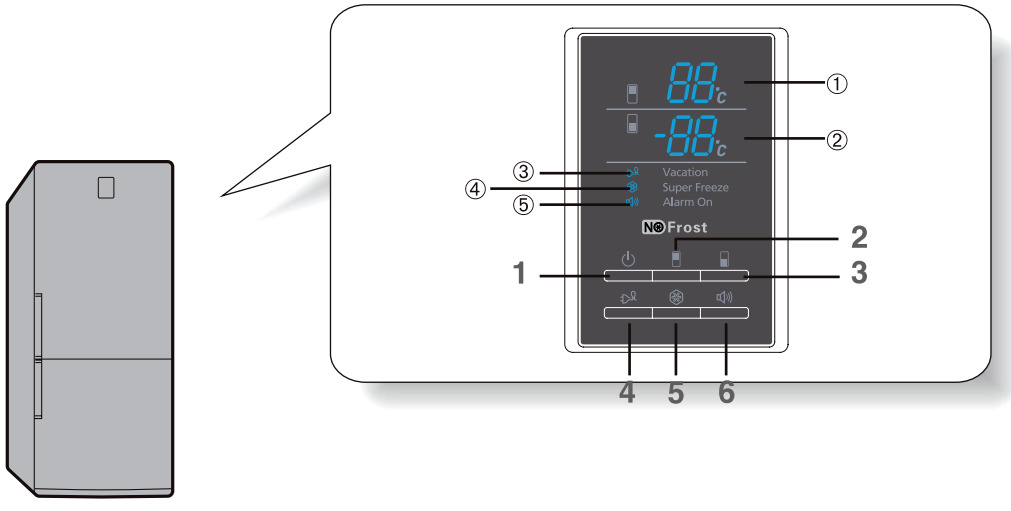

1. Till/från-knapp ⏻

- Tryck ner knappen och håll kvar den i tre sekunder om du vill stänga av.

Demontera inte kylskåpet om det är på.
- Det kan leda till elstötar eller skador.

2. Fridge temp

- Ändra temperaturen i kylskåpet:
  - Tryck på REF.TEMP.
    Nu visas den inställda temperaturen (①).
  - Tryck på REF.TEMP upprepade gånger tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen (①).
  - När du slutför inställningen av temperaturen blinkar temperaturdisplayen (①) fem gånger.

  Temperaturen växlar i sekvenser. Efter +7° C, återgår displayen till +1° C.
  Kylskåpets temperaturintervall: +1° C till+7° C.

3. Freezer temp

- I normalläge visas den temperatur (②) som är frysens inställda temperatur
- Ändra temperaturen i kylskåpet:
  - Tryck på FRE.TEMP.
    Nu visas den inställda temperaturen (②).
  - Tryck på FRE.TEMP upprepade gånger tills önskad temperatur visas i temperaturdisplayen(②).

Temperaturen växlar i sekvenser. Efter -25° C, återgår displayen till -14° C igen.
- Frysens temperaturintervall: -14° C till-25° C.

4. Vacation

- Denna funktion aktiverar ett strömsparande läge, som kan vara användbart medan du är borta på semester.
- Kylen är avstängd men frysen är på.
- Symbolen för Vacation (③) är på när funktionen används.

OBS
- Ta bort färskvaror ur kylen och låt dörren vara stängd i Vacation-läget.(③).
- Du behöver inte koppla ur frysen från elnätet om du ska vara borta i mindre än tre veckor. Ta bort all mat om du är borta längre än tre veckor, dra ut kontakten och rengör samt torka ur kylskåpet.

5. Super Freeze

- Sätter på/stänger av superfreeze-funktionen.
- Minskar tiden som behövs för att frysa mat i frysen.
- Super Freeze-symbolen (④)är på när funktionen är på.
- När denna funktion är vald är infrysningsanordningen ständigt på vilket ger en väldigt låg temperatur inne i frysen.
- Super Freeze-funktionen stängs av automatiskt. När snabbinfrysningen är avslutad släcks Super Freeze-symbolen (④) och frysen återgår till den tidigare inställda temperaturen.
- Tryck på knappen igen för att stänga av Super Freeze-funktionen.

Om du behöver frysa in stora mängder mat ställer du in frystemperaturen på den lägsta temperaturen innan du trycker på Super Freeze-knappen.

användning av kylskåpet

6. Alarm

- När du trycker på denna knapp aktiveras larmet och visas på displayen (⑤). Larmet sätts på efter en viss tid när kylskåpsdörren hålls öppen.
- Om du vill stänga av larmet trycker du en gång till på knappen för att avbryta larmet.

- Det finns ingen larmfunktion kopplad till frysdörren.
- Om Super Freeze, Vacation-läge redan är inställt och du trycker in en av de andra knapparna, avbryts det nuvarande läget och motsvarande läge väljs.

B.RL40S*,RL40W*,RL40L*

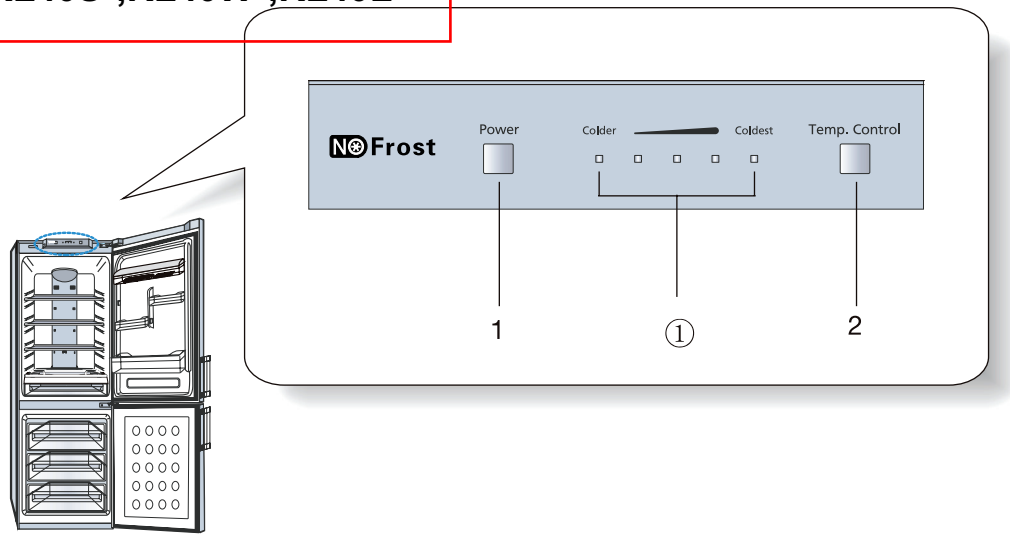

1. Strömbrytare

- Tryck ner knappen och håll kvar den i tre sekunder om du vill stänga av.

Demontera inte kylskåpete om det är på.
- Det kan leda till elstötar eller skador.

2. Temp. Control

- Tryck ner Temp. Control-knappen för att kontrollera kylskåpets temperatur.
- Inledningsvis väljd den mellersta temperaturinställningen. Det finns fem temperaturinställningar som representeras av fem lysdioder ((1)).
- När alla lamporna lyser är temperaturen inställd på det kallste läget.
- Tryck ner Temp. Control-knappen en eller flera gånger tills önskad temperatur har uppnåtts.
- Frysens temperatur justeras automatiskt enligt kylens temperatur.

Om du behöver frysa en stor mängd mat, ställ in temperaturen i frysen på det kallaste alternativet minst 24 timmar i förväg.

FÖRVARING AV MAT I KYLEN ELLER FRYSEN

Följ rekommendationerna nedan när du förvarar mat i kylen eller frysen:

- Låt varm mat och dryck svalna innan du lägger in dem i kylskåpet.
- Se till att maten är väl inslagen eller förpackad i lufttäta behållare innan den läggs in. Det gör att maten inte avfuktas, missfärgas eller tappar smak samt hjälper till att behålla fräschören. Det hindrar också matvaror från att ta smak av varandra.
- Låt aldrig olja eller fett komma i kontakt med plastdelarna eller dörrlisterna då dessa material kan bli porösa.
- Förvara aldrig explosiva ämnen i kylen/frysen. Alkohol får endast förvaras i stående förseglade behållare.

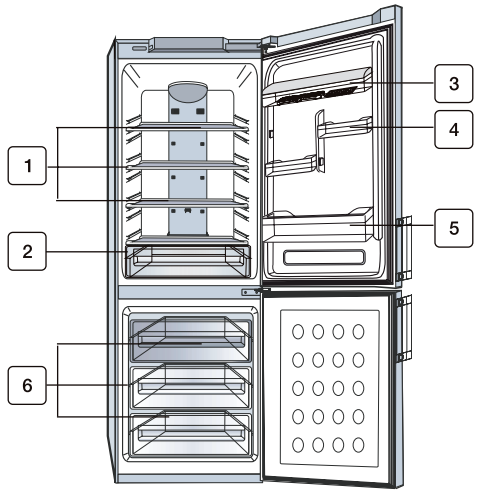

Förvaring av mat i kylen

1 HYLLPLAN	• Placera maten i lämpliga behållare och sprid ut dem med lämpliga avstånd. • Förvaringshyllan är tillverkad av okrossbart genomskinligt material, så du kan använda den utan problem.
2 BRICKA GRÖNSAKER	• Grönsaker och frukt kan förvaras i detta fack. • Om du behöver mer utrymme för förvaring av frukt och grönskaer kan du ta ut lådorna. • Den deklarerade förvaringsvolymen av mat är beräknad med lådorna borttagna.
3 MEJERIFACK	• Placera äggbrickan i detta fack (Äggbrickan används till förvaring av ägg). • Förvara små förpackningar med mat, såsom mjölk, youghurt och drycker.
4 ÖVRIGT	• Förvara feta livsmedel här, såsom ost och smör. • Förvara små förpackningar med mat, såsom mjölk, youghurt och drycker.
5 FACK FÖR STORA FLASKOR	• Förvara små flaskor och tetra (1 liters) mjölk, juice, stora flaskor och tetran (1,5 litrer).

användning av kylskåpet

Förvaring av mat i frysen

6 FRYSLÅDA	• Används bäst till förvaring av kött eller torr mat, fördelat i lagom portioner. • Tropiska frukter som exempelvis banan och ananas passar inte i kylen. • Förvara inte nygjord mat som ska frysas alltför nära redan fryst mat. • Lägg inga drycker med kolsyra i frysdelen.

- Ditt kylskåp är frostfritt vilket innebär att du inte behöver frosta av frysen manuellt.
- Temperaturökning under avfrostningen kan uppfylla ISO-kraven, men om du vill undvika att temperaturen ökar i den frusna maten under avfrostningen kan du vira in den frusna maten i flera lager tidningspapper.
- Apparaten kanske inte håller tillräcklig kyla (det kan leda till upptining eller till delvis upptining av frysta matvaror) om den är placerad i ett kallt utrymme under en längre tidsperiod.
- För att få mer plats kan du ta bort den övre och den nedre fryslådan då det inte påverkar frysens effekt. Den rekommenderade mängden frysvaror beräknas med dessa lådor borttagna.

TILLVERKA IS

1. Häll vatten i isbehållaren.

• Fyll upp isbehållaren till ca 80 % med vatten.

2. Ställ in isbehållaren i frysen.

3. Ta ut iskuberna:

• Vrid isbehållaren en aning.

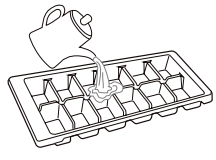

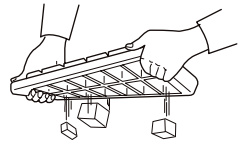

VARNING

Explosionsrisk

- De kallaste delarna av kylskåpet är längst bak. Här är det bäst att förvara ömtålig mat.
- Ställ inte in flaskor med flytande livsmedel i frysen då flaskorna kan spricka.

Göra is snabbt

- Vill du göra en större mängd is snabbt trycker du på "Super Freeze“ -knappen.

ATT ANVÄNDA VATTENBEHÅLLAREN (TILLVAL)

Vattenbehållaren gör att du kan få kylt vatten enkelt utan att behöva öppna kylskåpsdörren. Dessutoma kan du spara el med mer än 30 % då du minskar antalet gånger dörren öppnas.

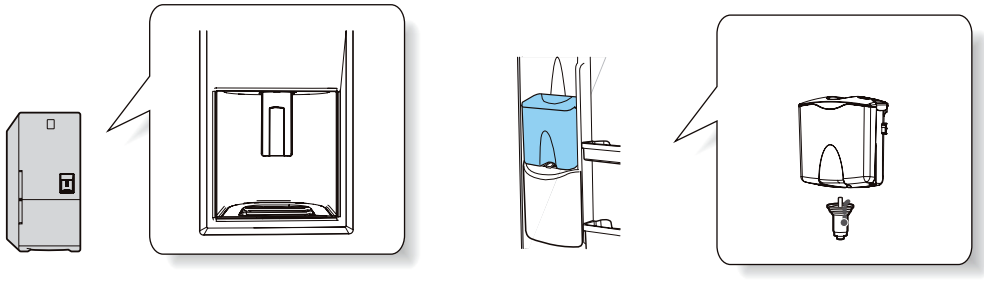

När vattenbehållaren inte används rekommenderas följande:

1. Fixera vattentillförselanordningen tätt in i fixeringshålet.
   - Dörren kommer inte att stängas automatiskt när attentillförselanordningen har varit utradgen en längre tid beroende på kallt läckage.

Påfyllning av vattentanen

1. Tryck på det runda locket och fyll upp vattentanken med dricksvatten.
   - Överfyll inte vattentanken (strax över 4,2 liter). Det kan medföra översvämning när dörren öppnas och stängs.
   - Fyll inte på vatten som är varmare än 50° C.

2. Tryck på vattenbehållarens spak med en kopp.

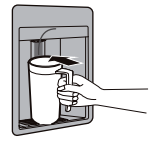

användning av kylskåpet

Installering av en vanlig flaska

1. Tryck på fixeringsspaken, lyft upp vattentanken och ta sedan bort den.

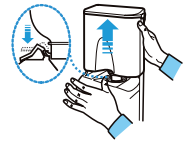

2. Ta bort vattentillförselanordningen från vattentanken och sätt in den inre håigheten av vattentillförselanordningen i en vanlig mineralvattenflaska och fixera genom att vrida på den.



3. Vrid över vattentillförselanordningen fixera den på plats i fästhålet.

- Gurglande ljud kan uppstå när luft kommer in i vattenflaskan.
- Vissa flaskor kanske inte passar i vattentillförselanordningen beroende på storleken.
- Om det inte kommer ut tillräckligt med vatten när du trycker på spaken trycker du igen.
- Använd inga kolsyrade drycker, såsom läsk, cider eller soda. När du trycker på knappen kan drickan spruta ut beroende på kolsyrans tryck.
- Av hygienskäl rekommenderas inte att drycker med högt sockerinnehåll används (juice och liknande).
- Du kan använda mineralvatten i flaska eller kokt kranvatten om det inte innehåller några partiklar.
- Om vattnet (drycken) i tanken inte har använts på länge, tänk på att det kan ha blivit dåligt och inte längre är lämpligt att dricka.

RENGÖRING AV VATTENBEHÅLLARE

Bricka

1. Dra ut brickan med händerna.
2. Töm ut vattnet och rengör den sedan med varmt vatten och diskmedel

Anslutning
Torka ur anslutningen och omgivande ytor med en ren fuktig trasa.

Vattentank/tillförselanordning

1. Dra uppåt och lossa krokarna på bägge sidor av det stora locket.

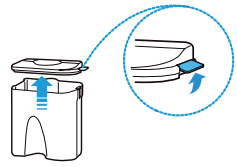

2. Lossa vattentillförselanordningen i pliens riktning och ta bort den.

3. Torka av det stora locket och vattentanken med exclusive water tank varmt vatten och diskmedel.
• Håll i locket och dra upp det för att ta bort det. Rengör locket.

4. Efter att du har rengjort vattentillförselanordningen med en mjuk borste trycker du på dess spak och tvättar den i rinnande vatten.

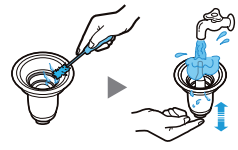

OBS

- Rengör vattentanken ofta om den används för te eller liknande drycker. Använd endast filtrerat te. Av hygienskäl rekommenderas inte att drycker med högt sockerinnehåll används (juice och liknande).
- Avlagringar kan tas bort genom att tanken torkas av med en trasa fuktad i vinäger eller saltvatten.
- Kontrollera att vattentillförselanordningens gummitätning inte har glidit av eller har skadats av något vasst föremål. Annars kan det läcka.

användning av kylskåpet

Byte av innerbelysning

Dra ut kontakten ur uttaget innan du byter kylskåpets invändiga lampa. Det finns annars risk för elstötar.

1. Lyft upp lampskyddets båda ändar och dra det mot dig.
2. Glödlampa
• Byt ut lampan mot en ny.
3. Tryck fram skyddet.

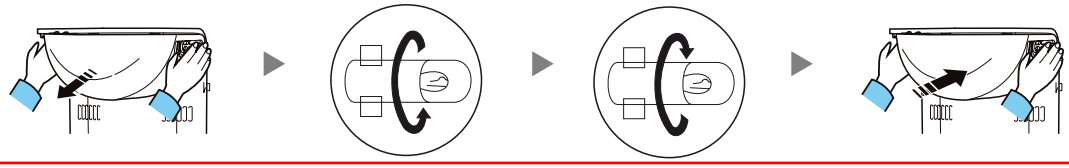

Avlägsnande av grönsaksbrickans lock

1. Tag försiktigt ut grönsaksbrickan;
2. Dra försiktigt ut grönsaksbrickans lock samtidigt som du trycker ned hakarna på båda sidorna med fingrarna.

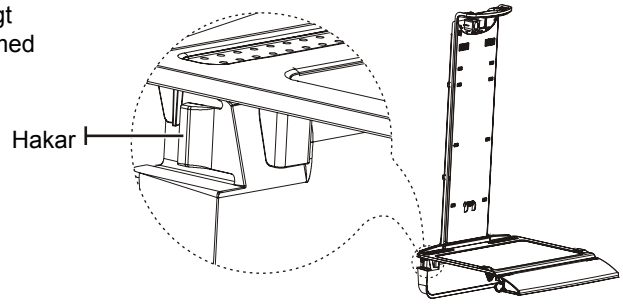

Byte av dörröppningsriktning

- Läs instruktionerna noga

VARNING

• Innan du hänger om dörrarna ska kylskåpet kopplas bort från eluttaget. Du bör ta ut innehållet och tillbehören såsom dörrskydd och liknande. Var försiktigt så att du inte tappar dörrarna.

1. Hantera delarna försiktigt så att du undviker att skrapa färgen.
2. Lägg alla skruvar jämte de delar de hör ihop med såatt de inte placeras på fel ställen.
3. Se till att du har ett underlag som inte repar dörrarna. (En filt går bra)
4. Kylskåpet får inte fläckas av olja när dörrarna hängs om.

- Verktyg du behöver

Skruvmejsel

8 mm/10 mm-nyckel

Byte av dörröppningsriktning1

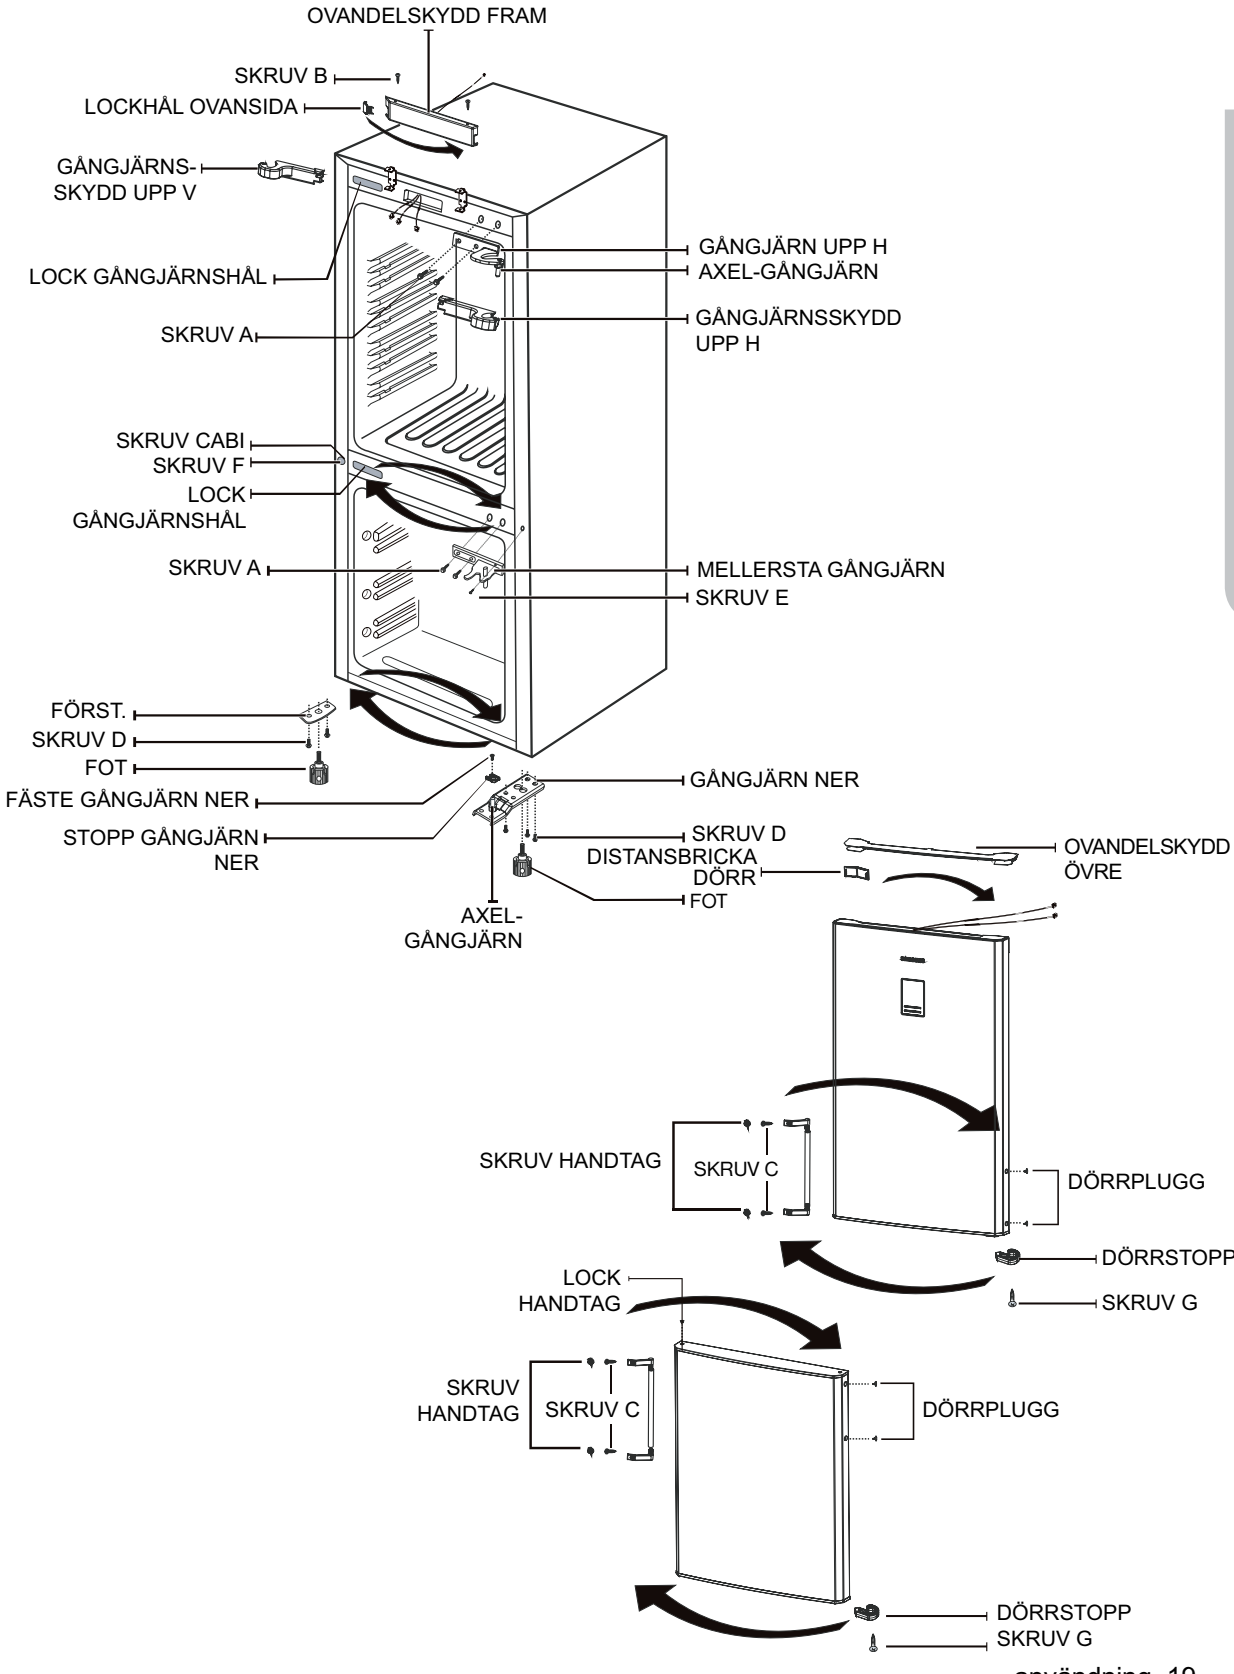

användning av kylskåpet

1. Ta ner SKRUV B som fixerar OVANDELSSKYDD FRAM och sedan OVANDELSSKYDD FRAM. Koppla loss strömanslutningsledningen
   Ta ner SKYDD GÅNGJÄRN UPP H, SKRUV A, GÅNGJÄRN UPP h DÖRRSKYDD UPP och kylskåpsdörren.
   Ta ner och fäst AXEL-GÅNGJÄRN på motsatt sida av GÅNGJÄRN UPP.
   Ta ner LOCKHÅL OVANSIDA vid OVANDELSSKYDD FRAM och montera till höger om OVANDELSSKYDD FRAM.

2. Lossa SKRUV A, SKRUV E och GÅNGJÄRN-MITT från gångjärnsfästet och sedan frysdörren.
   Montera ner PLUGG för GÅNGJÄRNSHÅL, SKRUVPLUGG CABI och SKRUV F från vänster sida och montera dem till höger.

3. Luta försiktigt skåpet mindre än 45 grader, ta bort höger FOT och lossa SKRUV D.
   Ta ner höger GÄNGJÄRN NER. Tha sedan ner FÄSTE GÅNGJÄRN NER, VÄXELGÅNGJÄRN och STOPP GÅNGJÄRN NER
   Byt plats på GÅNGJÄRNSSTOPP NER och fäst det till vänster om GÅNGJÄRN-NED med GÅNGJÄRNSFÄSTE NER och AXELGÅNGJÄRN.

4. Ta ner vänster FOT och lossa SKRUV D.
   Ta ner och fäst FÖRST. till höger. Montera sedan FOT.

5. Ta bort SKRUV G och DÖRRSTOPP i frysdörren och montera dem på vänster sida av dörren.
   Ta bort DÖRRPLUGG , SKRUV HANDTAG, SKRUV C, HANDTAGSSKENA och DISTANSBRICKA DÖRR och montera dem på höger sida om dörren.
   Montera DÖRRPLUGG till vänster på dörren.

6. Sätt fast MITTGÅNGJÄRN med SKRUV A och SKRUV E och montera frysdörren. Fäst GÅNGJÄRN NER till vänster och montera FOT.
   Ställ skåpet stabilt och montera fast kylskåpsdörren.
   Fäst GÅNGJÄRN UPP med SKRUV A.

7. Fäst ledningsinsättningarna ordentligt.
   Montera SKYDD GÅNGJÄRN UPP V och täck med SKYDD DÖRR UPP.

8. Montera OVANDELSSKYDD FRAM och sätt slutligen fast SKRUV B.

Byte av dörröppningsriktning(2)

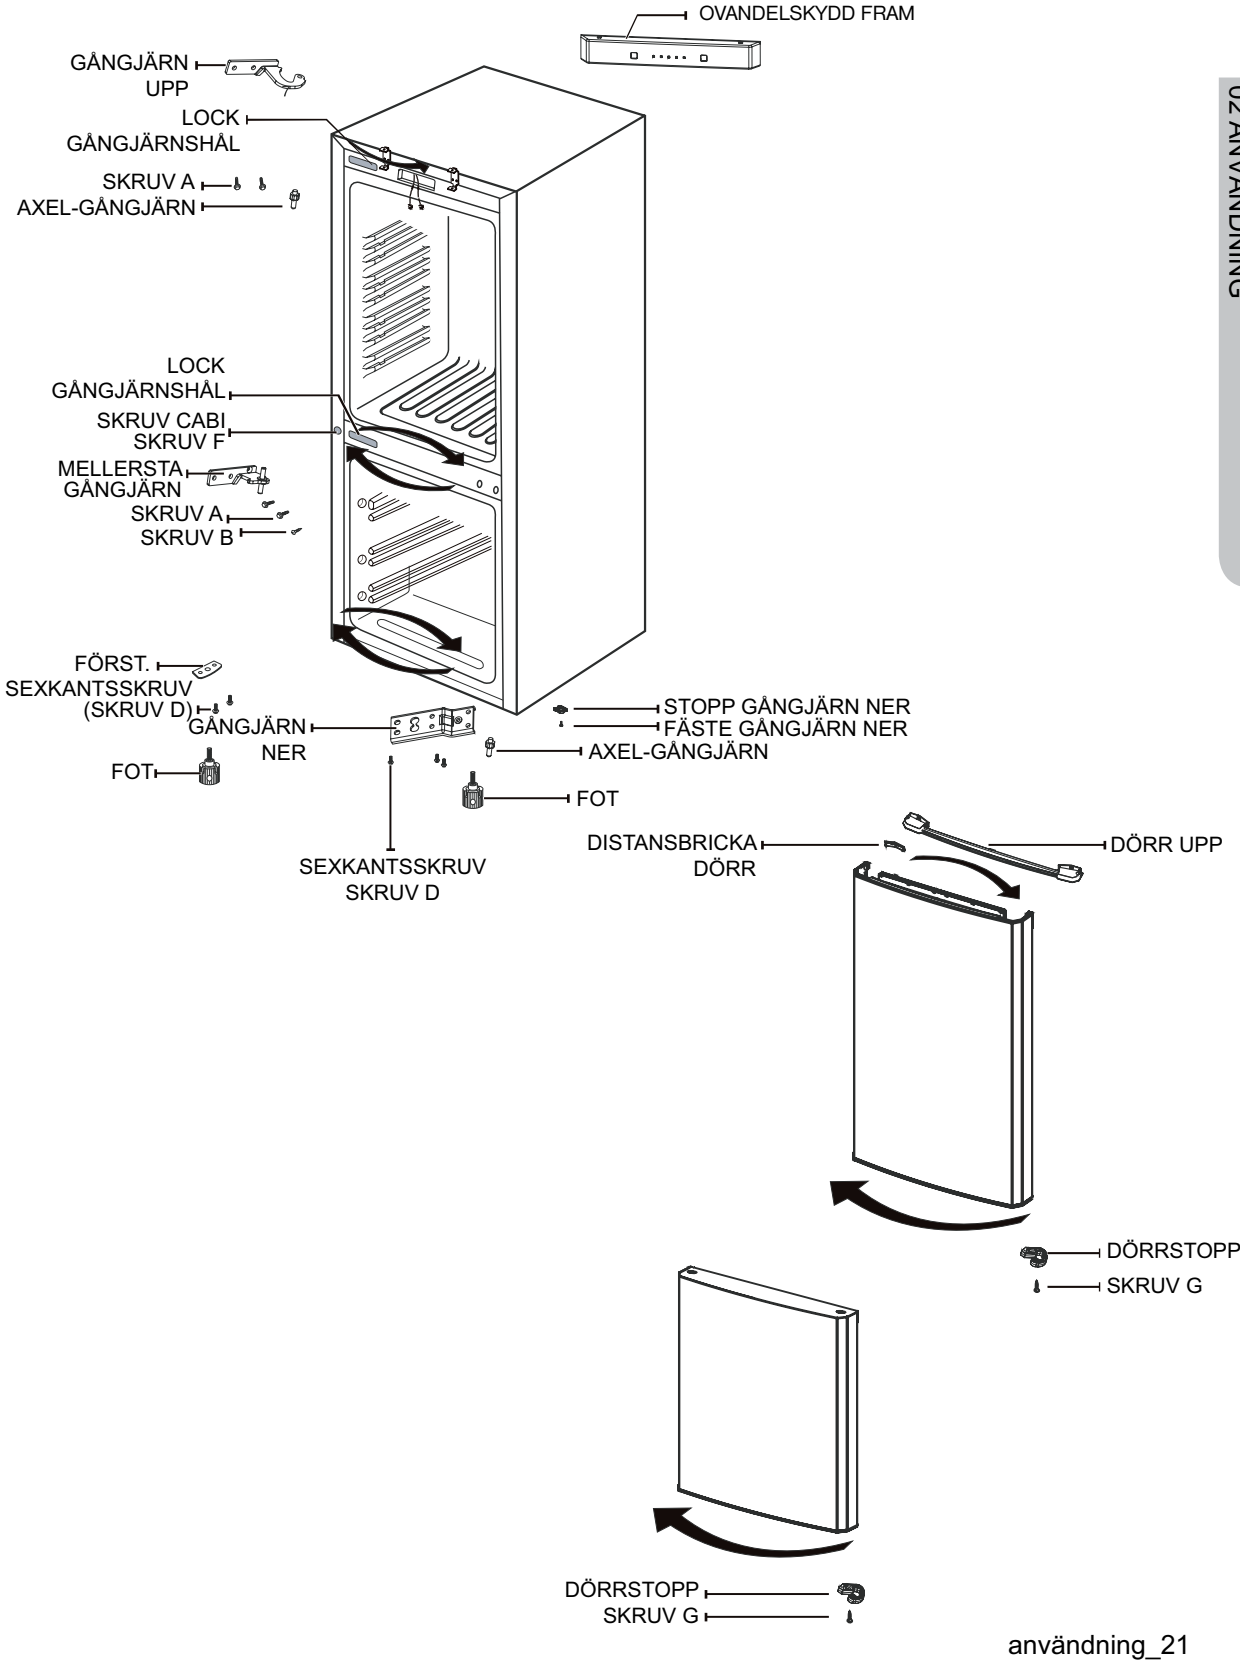

användning av kylskåpet

1. Ta ner GÅNGJÄRN och AXEL-GÅNGJÄRN och montera dem på motsatt sida av GÅNGJÄRN UPP.
   Ta bort OVANDELSSKYDDET och kylskåpsdörren.

2. Lossa SKRUV A, SKRUV E och GÅNGJÄRN-MITT från gångjärnsfästet och sedan kyldörren.
   Lossa GÅNGJÄRNSHÅL, SKRUV CABI och SKRUV F till vänster och montera dem till höger.

3. Luta försiktigt skåpet mindre än 45 grader, ta bort höger FOT och lossa SKRUV D.
   Tha sedan ner GÅNGJÄRN NER, VÄXELGÅNGJÄRN och STOPP GÅNGJÄRN NER
   Byt plats på GÅNGJÄRNSSTOPP NER och fäst det till vänster om GÅNGJÄRN-NER med GÅNGJÄRNSFÄSTE NER och AXELGÅNGJÄRN.

4. Ta ner vänster FOT och lossa SKRUV D.
   Ta ner och fäst FÖRST. till höger.
   Montera sedan FOT.

5. Ta bort SKRUV G och DÖRRSTOPP i frysdörren och montera dem på vänster sida av dörren.
   Ta bort DÖRRPLUGG och DISTANSBRICKA DÖRR och fäst dem på vänster sida om dörrarna.

6. Sätt fast MITTGÅNGJÄRN med SKRUV A och SKRUV E och montera frysdörren. Fäst GÅNGJÄRN NER till vänster och montera FOT.
   Ställ skåpet stabilt och montera fast kylskåpsdörren.
   Fäst GÅNGJÄRN UPP med SKRUV A.

ÖVERSIKT ÖVER DIN KYL/FRYS (RL40E*/RL40H*/RL40S*/RL40Z*/RL40L*)

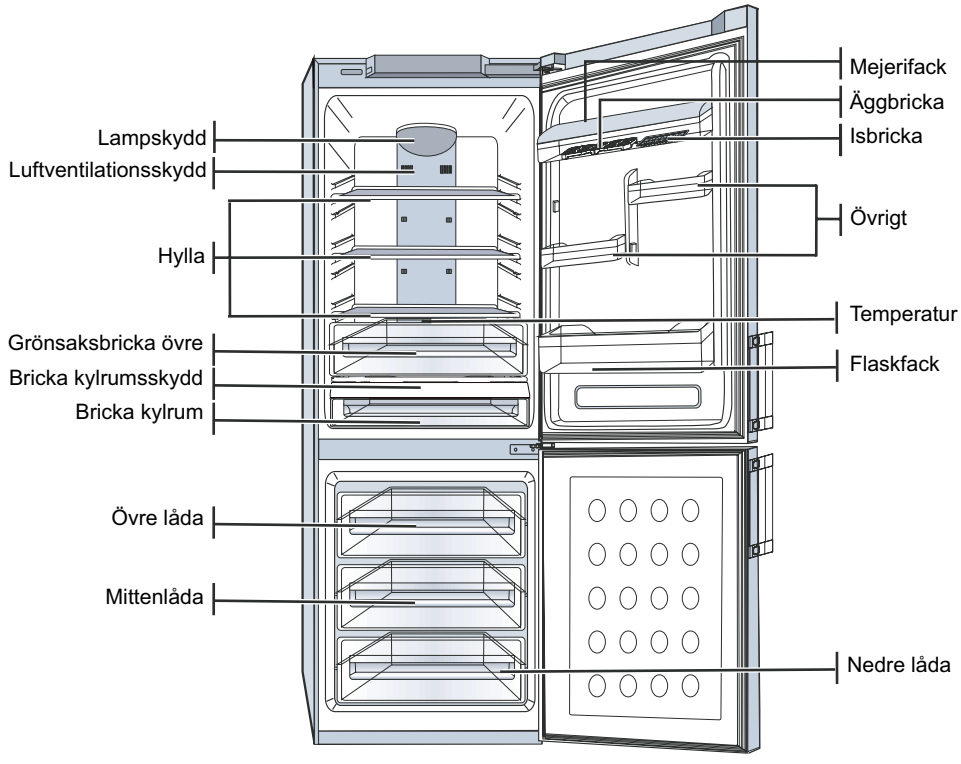

INRE TILLBEHÖR	Hylla	3
	Bricka kylrumsskydd	1
	Grönsaksbricka övre (endast RL40Z*)	1
	Bricka kylrum	1
	Övre låda	1
	Mittenlåda	1
DÖRRTILLBEHÖR	Nedre låda	1
	Mejerifack	1
	Övrigt	4
	Flaskfack	1
	Äggbricka	1
	Isbricka	1

ÖVERSIKT ÖVER DIN KYL/FRYS (RL40W*)

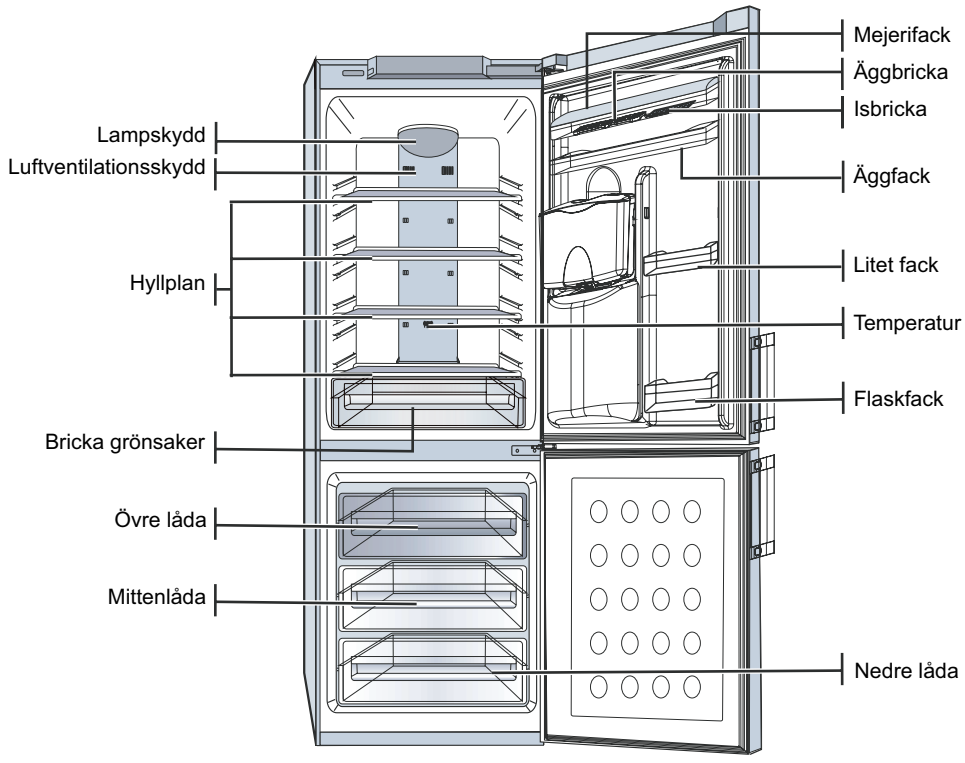

INRE TILLBEHÖR	Hylla	4
	Bricka grönsaker	1
	Övre låda	1
	Mittenlåda	1
	Nedre låda	1
DÖRRTILLBEHÖR	Mejerifack	1
	Äggfack	1
	Litet fack	2
	Flaskfack	1
	Äggbricka	1
	Isbricka	1

FELSÖKNING

PROBLEM	LÖSNING
Maten i kylsk pet är frusen.	• Elkontakten sitter inte i ordentligt. • Temperaturen är inställd på för högt värde? Ställ in en lägre temperatur. • Kylskåpet är nära en värmekälla eller i direkt solljus? • Är kylskåpets bakida för nära väggen och hindrar luft från att komma in?
Kylsk pet för ovanligt oväsen	• Temperaturen är inställd på för lågt värde? Ställ in en varmare temperatur. • Är temperaturen i rummet väldigt låg? • Har du lagt in varm mat i kylenr?
Kondens har bildats och sidorna är varma	• Kontrollera att kylskåpet står på ett plant och jämnt underlag. • Är kylskåpets bakida för nära väggen och hindrar luft från att komma in? • Har några främmande föremål ramlat in bakom eller under kylskåpet? • Kommer ljudet från kompressorn ? • Ett tickande ljud lkan höras från kylskåpet. Detta är normalt. • Det beror på den stora temperaturförändringen som orsakar ojämn värmefördelning i de inre komponenterna.
Ett porlande ljud hörs.	• Värmesäkra ledningar är installerade i de främre hörnen för att förhindra att kondens bildas. När yttertemperaturen ökar är detta inte alltid effektivt. Det är däremot inte onormalt. • I väldigt fuktigt väder kan kondens bildas på apparatens utsida då fukt i luften kommer i kontakt med den kalla ytan.
Kylskåpet luktar illa	• Detta är inget fel Ljudet hörs när kylvätskan rinner.
Det bildas frost p frysens väggar.	• Mat som luktar ska förslutas väl. • Lämna tillräcklig plats mellan den förvarade maten för tillräcklig luftcirkulation.
Kondens bildas p innerväggarna och runt grönsakerna	• Är luftventilen blockerad? • Ta bort eventuella hindre så att luften kan cirkulera fritt. • Är frysens dörr stängd ordentligt?
	• Kan inträffa om mat med ett högt vatteninnehåll inte har täckts för i hög luftfuktighet eller om dörren har öppnats länge. • Förvara maten inpackad eller i täta behållare. Energisparande tips • Installera apparaten i ett svalt och torrt rum med tillräcklig ventilation. Utsätt inte kylskåpet för direkt solljus eller värmekällor. • Blockera aldrig ventiler eller hål. • Låt varm mat svalna innan du ställer in den i kylskåpet. • Låt frusen mat tina i kylen. Du kan sedan använda den låga temperaturen hos det frusna i kylen. • Låt inte dörren vara öppen för länge när du lägger in eller tar ut mat. Ju kortare tid dörren är öppen desto mindre is bildas i frysen.

Rumstemperaturbegränsningar

Denna kyl/frys är utformad för att fungera i rumstemperaturer som anges av den temperaturklass som finns angiven på märkplåten.

Temperatur-klass	Symbol	Rumstemperatur	
		Max.	Min.
Milt klimat	SN	32°C (90F)	10°C (50F)
Ljummen	N	32°C (90F)	16°C (61 F)
Subtropisk	ST	38°C (100F)	18°C (64F)

Innertemperaturen kan påverkas av faktorer såsom kylens/frysens placering, omgivande temperatur och hur ofta dörren öppnas. Justera temperaturen med hänsyn till dessa faktorer.

Svenska

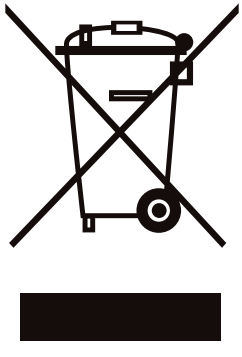

Korrekt avfallshantering av produkten (elektriska och elektroniska produkter) (gäller i den europeiska unionen och andra europeiska länder med separat uppsamlingssystem)

Den här märkningen angiven på produkten eller i dess litteratur, anger att den inte ska kasseras med annat hushållsavfall vid slutet av dess brukstid. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör produkten hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av dess beståndsdelar.
Hushållsanvändare ska antingen kontakta sin återförsäljare där de köpte den här produkten, eller sitt lokala kommunkontor, för detaljer om var och hur de kan ta detta kylskåp för en miljömässig säker återanvändning.
Affärsanvändare bör kontakta sin leverantör och kontrollera villkoren i köpekontraktet. De här produkten ska inte blandas med affärsavfall för bortskaffning.

MINNESLISTA

Fragor eller kommentarer?

COUNTRY	CALL	OR VISIT US ONLINE AT
CANADA	1-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/mx
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com/at
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421/4004-0000	www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/cl
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com/latin
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com.co
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com/latin
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz
DENMARK	8 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/dk
FINLAND	30 - 6227 515	www.samsung.com/fi
FRANCE	01 4863 0000	www.samsung.com/fr
GERMANY	01805 - SAMSUNG(7267864, € 0.14/Min)	www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/it
LUXEMBOURG	02 261 03 710	www.samsung.com/lu
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl
NORWAY	3 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/no
POLAND	0 - 801 - 1SAMSUNG(172678)/022 - 607 - 93 - 33	www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/pt
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/sk
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	www.samsung.com/es
HONG KONG	3698-4698	www.samsung.com/hk
INDIA	3030 8282/1800 110011/1-800-3000-8282	www.samsung.com/in
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com/au
SWEDEN	075 - SAMSUNG(72678 64)	www.samsung.com/se
U.K	0845 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com/uk
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com/ie
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
INDONESIA	0800-112-8888	www.samsung.com/id
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com/my
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/sg
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com/vn
THAILAND	1800-29-3232/02-689-3232	www.samsung.com/th
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr
SOUTH AFRICA	0860 726 7864 (SAMSUNG)	www.samsung.com/za
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)/8000-4726	www.samsung.com/ae

Code No. DA68-01759T REV(0.0)